



Factory I/O 连接到 PLC

1. 在 FACTORY I/O 中点击“FILE > Driver”打开驱动窗口。

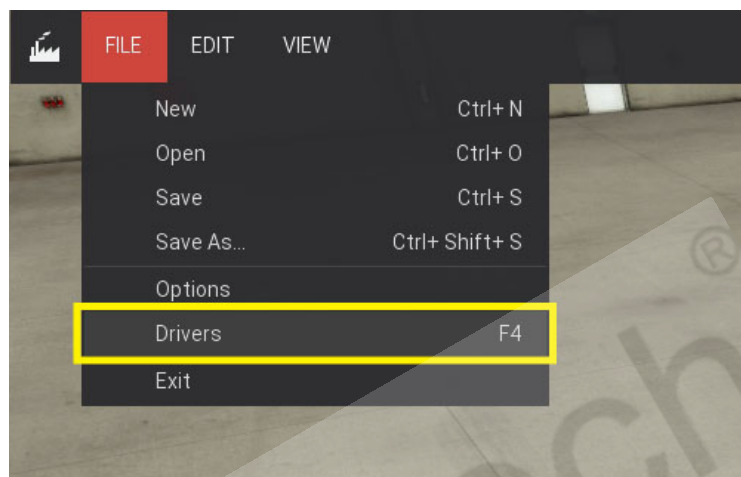


2. 在下拉驱动列表中选择“Siemens S7-200/300/400”。

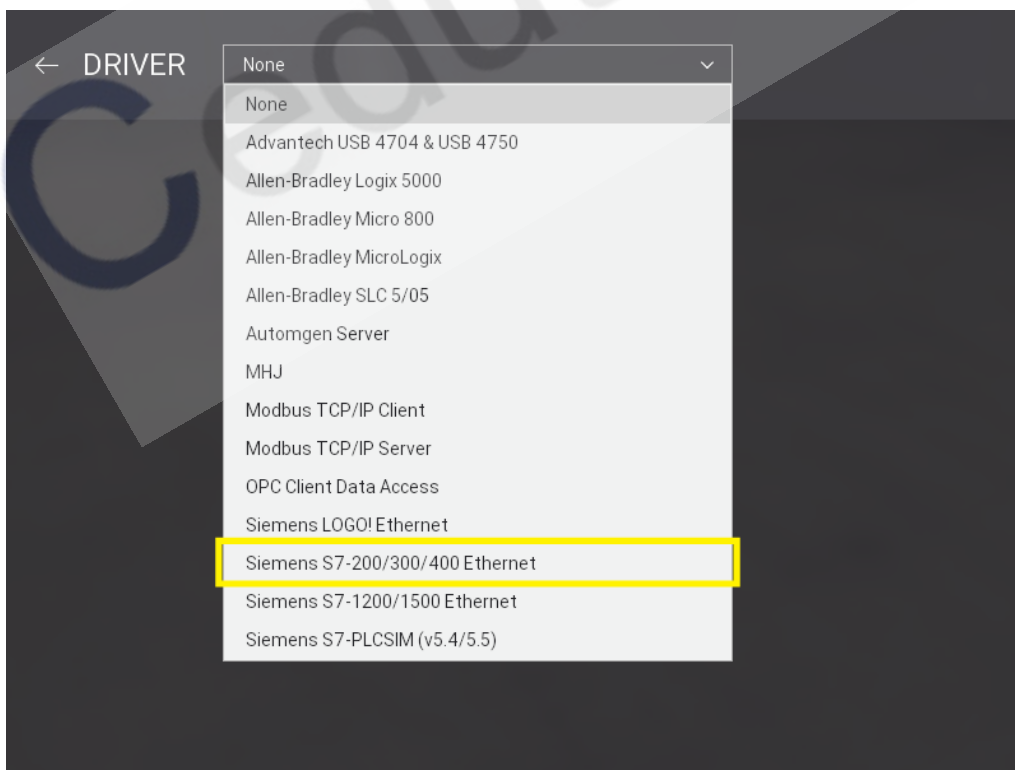

3. 选择“ CONFIGURATION”打开驱动配置窗口。

4. 确保在“Model”下拉列表中被选择的是“S7-200”，并且“Host”区域中的地址是插入的 PLC 的 IP 地址。

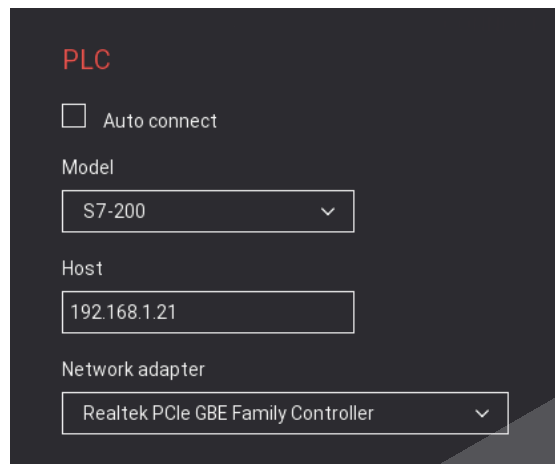

PLC

☐ Auto connect

Model

S7-200

Host

192.168.1.21

Network adapter

Realtek PCIe GBE Family Controller

5. 按“Esc”键返回到主驱动窗口，现在点击“CONNECT”连接到 PLC，绿色图标则表示成功的选择连接了一个驱动，在状态条中也会显示这个驱动名称。



← DRIVER Siemens S7-200/300/400

DISCONNECT CONFIGURATION CLEAR

SENSORS

ACTUATORS

Host: 192.168.1.21

Variable	Address	Data Type
VC.0	V100.0	Bool
VC.1	V100.1	Bool
VC.2	V100.2	Bool
VC.3	V100.3	Bool
VC.4	V100.4	Bool
VC.5	V100.5	Bool
VC.6	V100.6	Bool
VC.7	V100.7	Bool
V1.0	V101.0	Bool
V1.1	V101.1	Bool
V1.2	V101.2	Bool
V1.3	V101.3	Bool
V1.4	V101.4	Bool
V1.5	V101.5	Bool
V1.6	V101.6	Bool
V1.7	V101.7	Bool
VD200	VD300	Int
VD204	VD304	Int
VD208	VD308	Int
VD212	VD312	Int
VD216	VD316	Int
VD220	VD320	Int

Legend: Bool (Green), Float (Blue), Int (Orange), Any (Grey)